


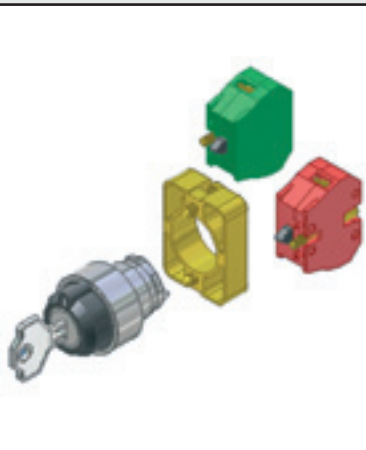






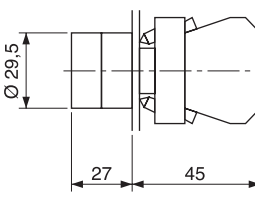

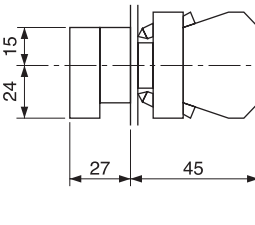

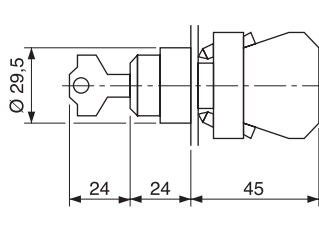
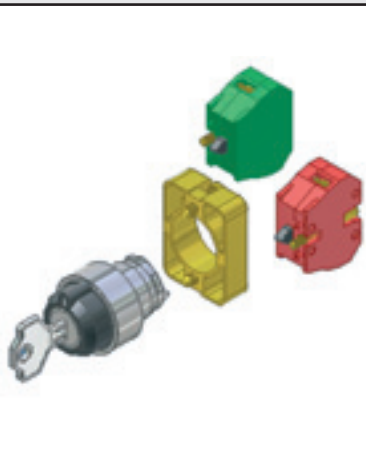
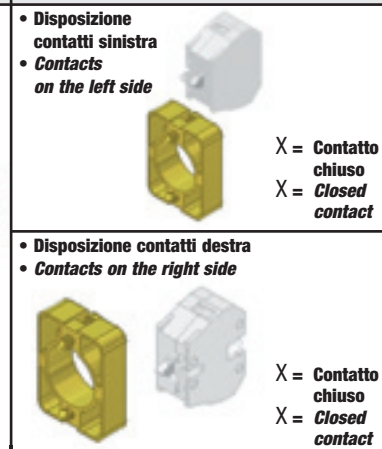
















Tipo di Selettore / Type of selector	Disegno / Disegno	Descrizione Description	2 POS.		3 POS.			3 POS.					
			0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
	<p>• Disposizione contatti sinistra • Contacts on the left side</p>  <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p> <p>• Disposizione contatti destra • Contacts on the right side</p>  <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p>	 <p>ECX 1030 1 2</p>	X			X	X				X		
		 <p>ECX 1040 3 4</p>				X							
		 <p>ECX 1041 3 4</p>										X	
		 <p>ECX 1030 1 2</p>	X			X	X						X
		 <p>ECX 1040 3 4</p>		X			X						
		 <p>ECX 1041 3 4</p>								X			
<p>Selettore a leva corta <i>Short lever selector switch</i></p> 		∨	ECX 3300										
		∨	ECX 3310										
		∨			ECX 3320			GCX 3320*					
		∨			ECX 3330			GCX 3330*					
		∨			ECX 3340								
		∨			ECX 3345								
<p>Selettore a leva lunga <i>Long lever selector switch</i></p> 		∨	ECX 3350										
		∨	ECX 3360										
		∨			ECX 3370			GCX 3370*					
		∨			ECX 3380			GCX 3380*					
		∨			ECX 3390								
		∨			ECX 3400								
<p>Selettore a chiave <i>Key selector switch</i></p> 		∨	ECX 3410										
		∨	ECX 3420										
		∨	ECX 3430										
		∨			ECX 3440			GCX 3440*					
		∨			ECX 3450								
		∨			ECX 3460								
		∨			ECX 3470			GCX 3470*					
		∨			ECX 3480			GCX 3480*					

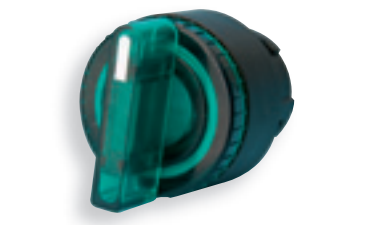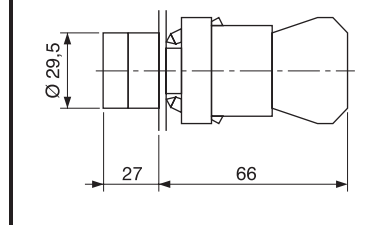


* Forniti di contatti (2NA+2NC)

* Supplied with contacts (2NO+2NC)

Tipo di Selettore / Type of selector	Disegno / Disegno	Descrizione Description	2 POS.		3 POS.			3 POS.		
			0 1	0 1	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2
 <p>• Disposizione contatti sinistra • Contacts on the left side</p> <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p> <p>• Disposizione contatti destra • Contacts on the right side</p> <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p>		 ECX 1030 1 2	X			X	X			
		 ECX 1040 3 4		X	X					
		 ECX 1041 3 4								
		 ECX 1030 1 2	X		X	X				
		 ECX 1040 3 4		X			X			
		 ECX 1041 3 4								
Selettore luminoso (1) <i>Lighted selector switch (1)</i> 			ECX 324•							
			ECX 325•							
					ECX 326•					
					ECX 327•					
					ECX 328•					
					ECX 329•					

(1) Sostituire il simbolo • con il numero del colore desiderato:

1: Rosso 3: Giallo 5: Incolore
2: Verde 4: Blu

-  Posizioni fisse / *Maintened positions*
-  Posizioni instabili / *Return positions*
-  Posizione di estrazione della chiave / *Key removal positions*